

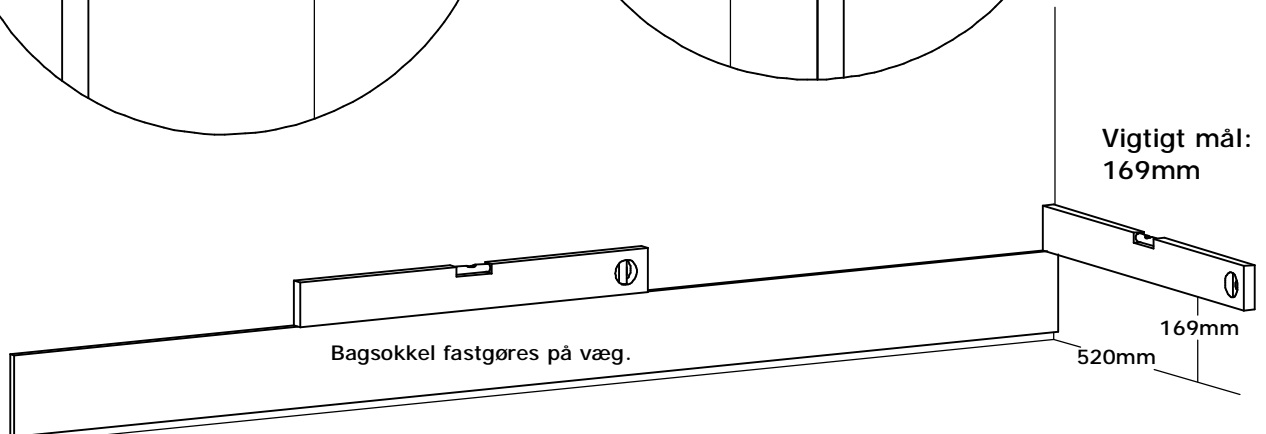
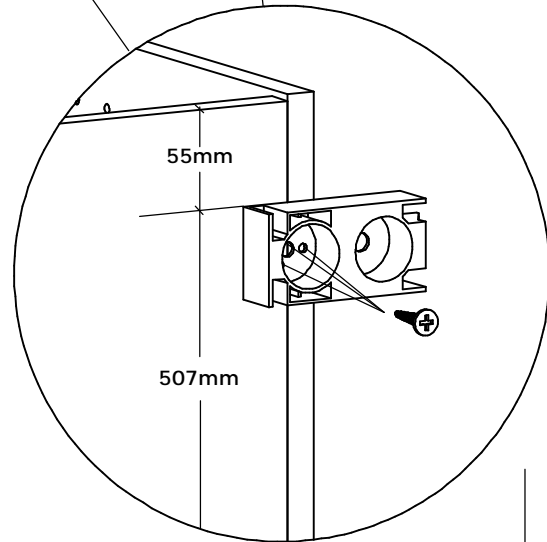


T 570

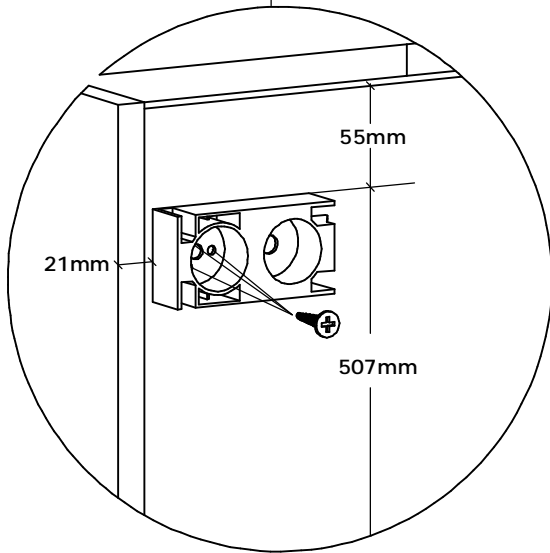

Det anbefales at fastgøre skabene til væggen.

Udhæng = 21mm

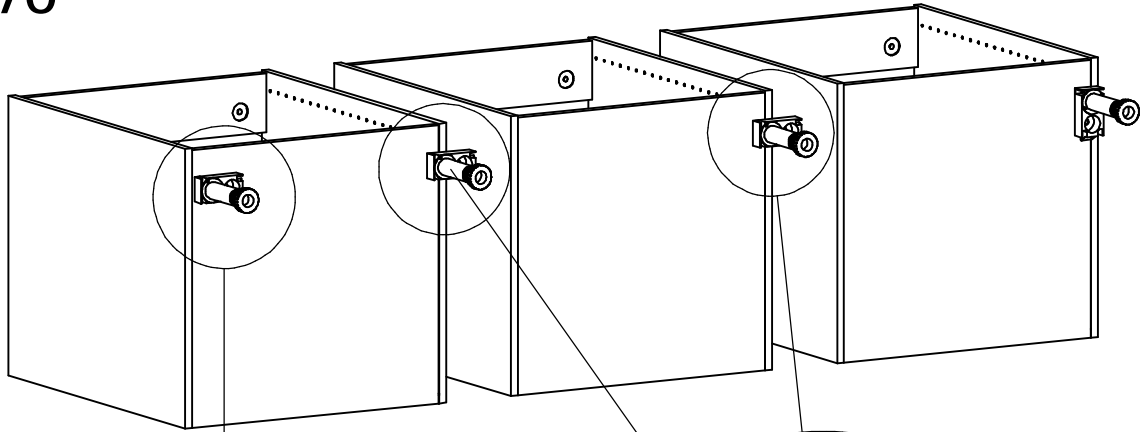